# **BATTERY CHARGER**

#### CHR-14150 / 26180





TEL: 886-4-2238-0698 FAX: 886-4-2238-0891

Web Site: <a href="http://www.monicon.com.tw">http://www.monicon.com.tw</a>

E-mail: sales@monicon.com.tw

Copyright © 2007 Monicon Instruments Co., Ltd. All right reserved. Contents in this publication may not be reproduced in any form without the expressed written permission of Monicon Instruments Co., Ltd

### 重要安全指南



警告: 觸電和電源的危險:

開始安裝充電器之前,請務必詳讀安全指南和注意與警告事項,安裝者有責任確保對於特定的應用須符合安裝規定。在安裝之前請勿連接任何AC和DC電源

- 1. 請勿將充電暴露於兩中,雪堆,水霧,船底污水或粉塵。為降低發生風險的機率,不要將 通風口阻塞或覆蓋,也不要將充電機安裝於密閉空間會導致機器過熱
- 2. 充電機的設計可持續與AC和DC電力系統連結。
- 3. 使用充電器之前,請閱讀充電器和電池上的使用指南和警告標語。
- 4. 請僅使用原廠銷售和建議的配件,使用其他不明配件有發生觸電和火災的風險或使人受傷。
- 5. 請勿自行拆解充電器,嘗試維修機器會引起火災和觸電的風險,充電後移除所有電源但機 器內部電容仍留有殘餘電能。
- 6. 當要維護和清潔充電器或與任何線路連結,請務必移除充電器上的AC和DC電源和關閉控制器,可降低觸電的風險。
- 7. 如果充電器發生尖銳爆炸聲,被摔落或其他方面的受損,請勿再使用。
- 8. 為了避免發生觸電和失火的風險,請確實使用狀況良好且尺寸適中的電源線,切勿使用受 損或低於標準的電源線。
- 9. 接上AC時,建議等待10秒,再與鉛酸電池連接。(註:此為暖開機)
- 10. 電瓶電壓必須大於電瓶可接受最低電壓,否則本機自動判定電瓶異常而停止充電。

### 安裝位置:

#### 安裝條件須知

條件	內 容
清潔	請勿將充電器暴露於金屬屑和其他類傳導性污染物,存在這些污染物將損害機器和造成保固無效。
涼 爽 & 通風	為了維持機器最好性能, 週遭環境溫度保持在攝氏 0℃到 30℃之間,並確實將機器安裝於通風良好的空間。
乾 燥	充電機需在乾燥的環境下使用,請勿將任何液體灑落在充電機上,安裝機器的地方不可被雨淋到或船底水濺到。
遠離易燃物	最安全的方式,不要將充電器安裝在有汽油桶或需要防火設備的地方。
靠近 AC 控制箱	儘可能不要使用延長線。
靠近電瓶	避免使用過長或過細的電線,使用建議的長度和尺寸,小於規格或過長的電線會影響充電的正確性。

## 1. 規格

AC 輸入電壓:

電壓 90~132 VAC (110 VAC 通用)

電壓 187~253 VAC (220 VAC 通用)

頻率 50/60HZ

DC 電源輸出可調範圍 (未經我司認許,請勿任意更動調校值)

#### 180W系列充電器規格一覽表

宏晉型號	14150A	14150B	26180A	26180B	
規格	110V / 12V, 15A	220V / 12V, 15A	110V / 24V, 7.5A	220V / 24V, 7. 5A	
輸入電壓	90~132 VAC	187~253 VAC	90~132 VAC	187~253 VAC	
輸出電壓 可調範圍	12. 0~14. 4V±0. 1V	12. 0~14. 4V±0. 1V	22. 6~28V±0. 1V	22. 6~28V±0. 1V	
(負載=OA)	(負載=0A)	(負載=0A)	(負載=0A)	(負載=0A)	
出廠設定電壓	13.6V±0.1V	13.6V±0.1V	26.6V±0.1V	26.6V±0.1V	
風扇轉動設定	散熱片>50℃	散熱片>50℃	散熱片>50℃	散熱片>50℃	
保護功能 * 3項	0. C. P. 過電流保護/輸出+, -極反接/輸出短路				
0. C. P 點	15. 5A~17. 5A	17A~18. 5A	8. 5A~9. 5A	8. 5A~9. 5A	
最大負載電流	12V, 15A	12V, 15A	24V, 7.5A	24V, 7. 5A	
電瓶最低電壓	4.5V	4.5V	14V	14V	
工作效率	X > 75%	X > 75%	X > 75%	X > 75%	

充電方式: 浮動式充電

保護功能: 定電壓、限電流、短路、反接、殘留電源顯示等保護電路

效率: 全載時 > 75 %

工作溫度: -30~ 70 ℃ 储存温度: -40~120 ℃ 相對溼度: 最大 90 %

尺寸: 174 mm(L)\* 104 mm (W) \* 62 mm (H)

重量: 1180 g ±10 g


## 2. 安裝與操作說明

- 2.1 接上交流電源於 N、L,要注意尚未接上電瓶前沒有直流電壓輸出。
- 2.2 先關閉(OFF)交流電源,將電瓶的+與-端分別接至充電機輸出的+與-端後,再接上交流電源。

註:因為充電机有保護,所以在充電机輸出端子與電瓶輸入端子未接上時,充電机不會有直流輸出。

- 2.3 本充電機為內具自動偵測式充電迴路,電瓶飽時自動停止,勿須關機或脫離電瓶。
- 2.4 本充電機設有防止短路和反接保護電路

## 3. 產品外觀尺寸

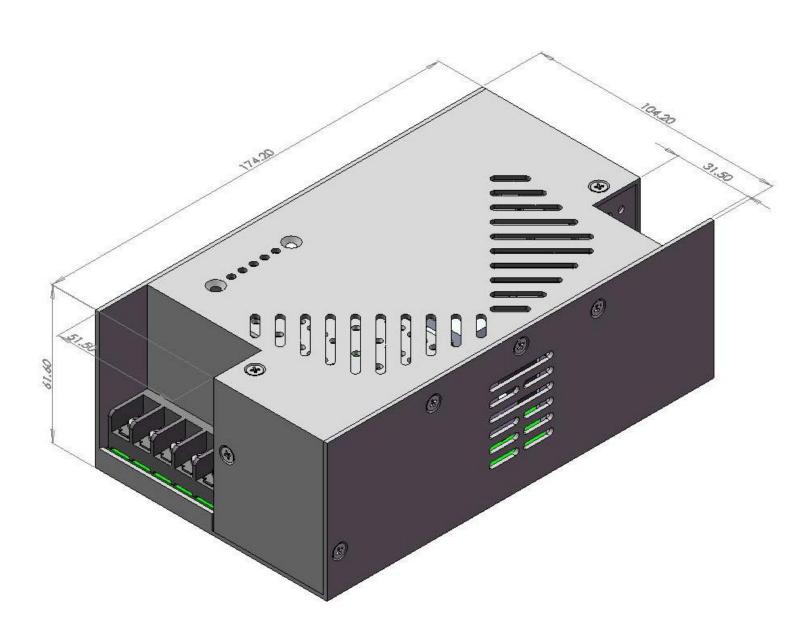

# 4. 固定方式

